evenflo®

Compact Fold™

High Chair
Chaise haute
Silla alta

Read all instructions before assembly and use of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lea las instrucciones antes de armar y usar el producto.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

High Chair	Up to 50 lbs
Chaise haute	Jusqu'à 22,6 kg
Silla alta	Hasta 22.6 kg

©2013 Evenflo Company, Inc.
25701200 8/13

TABLE OF CONTENTS

Important Information ..... Below
Identification of Parts ..... Below
Warnings 1
Assemble the High Chair 1
Using the Restraint System 3
Folding the High Chair 3
Using the Tray Liner 4
Care and Maintenance 4
Limited Warranty 4

IMPORTANT INFORMATION

Child Requirements
Maximum weight: 50 lbs (22.6 kg)

IMPORTANT: *Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the high chair according to these instructions.* ***DO NOT USE YOUR HIGH CHAIR UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.***
If you are missing parts, do not use high chair and call ***Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico)*** *to order replacement parts.*

Registration Information
Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at ***www.evenflo.com/registerproduct.***

For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below. You can find this information on one of the rear high chair legs.

Model Number: _____ ***Date of Manufacture:*** _____

IDENTIFICATION OF PARTS

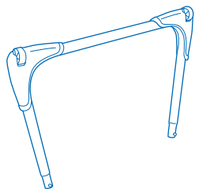

Rear Leg Assembly

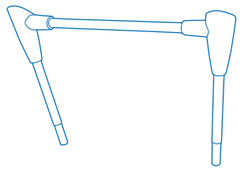

Front Leg Assembly



Tray liner (on some models)

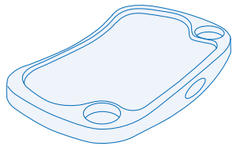

Tray Assembly

⚠ WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- ***NEVER*** *leave child unattended.* ***ALWAYS*** *keep child in view while in the high chair.*
- *Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.*
- *To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.*
- ***Prevent serious injury or death from falls or sliding out:***
  The child should be secured in the high chair ***at all times*** *by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.*
- *The high chair is* ***ONLY*** *for use with children who weigh less than 50 lbs (22.6 kg).*
- ***ALWAYS*** *secure child in the restraint.*
- ***DO NOT*** *use high chair if it is broken in any manner or parts are missing.*
- ***NEVER*** *move the high chair while it is occupied.*
- *To prevent finger injury in hinge areas, take care when folding or unfolding the high chair.*
- *The high chair is* ***ONLY*** *for use with children who are capable of sitting upright unassisted (approximately 6 months old).*
- ***DO NOT*** *use on an uneven surface.*
- ***MAKE SURE*** *the high chair is fully assembled and locked in the unfolded position before using.*
- ***DO NOT*** *allow child to stand on the footrest. The high chair may tip over and injure the child.*
- ***DO NOT*** *allow child to play on or around high chair.*

1

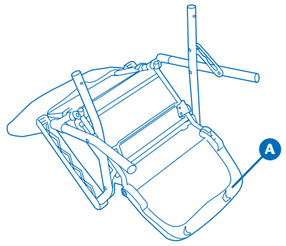

Remove high chair seat Ⓐ from box, discard packing material, unfold high chair, and place on the floor upside down, as shown.

2

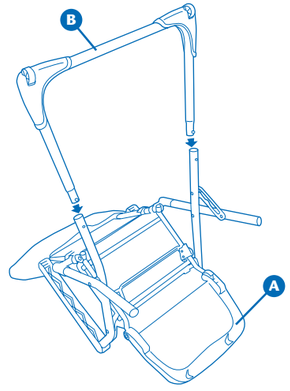

Install the rear leg assembly Ⓑ to the high chair seat Ⓐ.

Make sure the rear leg assembly locks into the high chair with audible clicks on each side. Pull on the rear leg assembly Ⓑ to make sure it is attached securely.

Note: *The rear leg assembly has wheels.*

3

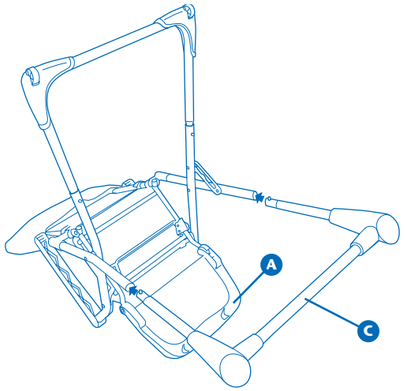

Install the front leg assembly Ⓒ to the high chair seat Ⓐ.

Make sure the front leg assembly locks into the high chair with audible clicks on each side. Pull on the front leg assembly Ⓒ to make sure it is attached securely.

4

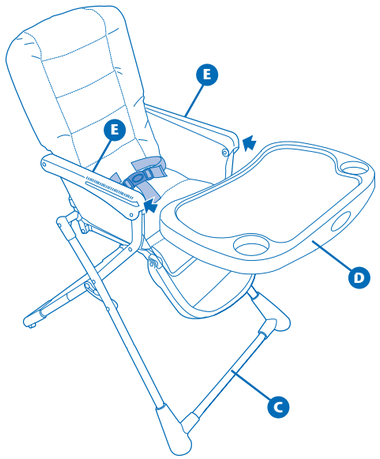

To install the tray Ⓓ, place one foot on the front leg assembly Ⓒ (for stability) and align the slots beneath the tray with the armrests Ⓔ on the high chair.
Squeeze the tray locks beneath the tray and slide it into one of three positions on the high chair armrests.
Tug on the tray to make sure it is locked into place.
To remove the tray Ⓓ, squeeze the tray locks and remove from the high chair.

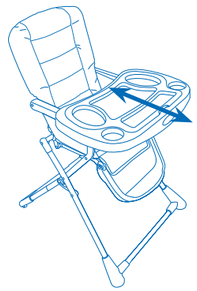

3-pt Restraint

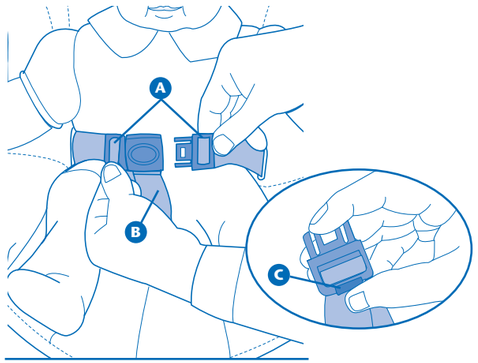

⚠WARNING

- *The child **MUST** be secured in the high chair at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.*
- ***NEVER** leave child unattended.*
- *The high chair is **ONLY** for use with children who are capable of sitting upright unassisted (approximately 6 months old).*

5-pt Restraint

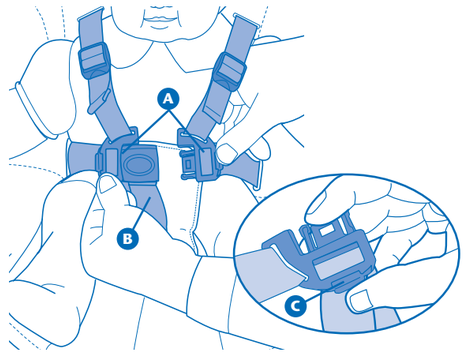

Release all buckles Ⓐ on the restraint.
Place the baby in the seat and bring the crotch strap Ⓑ up between the child's legs.
Fasten each buckle and pull the straps to tighten the waist restraint (shoulder restraints only for 5-pt) for a snug fit.

***Note:** To loosen straps, push in the release button Ⓒ on the buckle and pull upward.*

⚠WARNING

To prevent finger injury in hinge areas, take care when folding or unfolding the high chair.

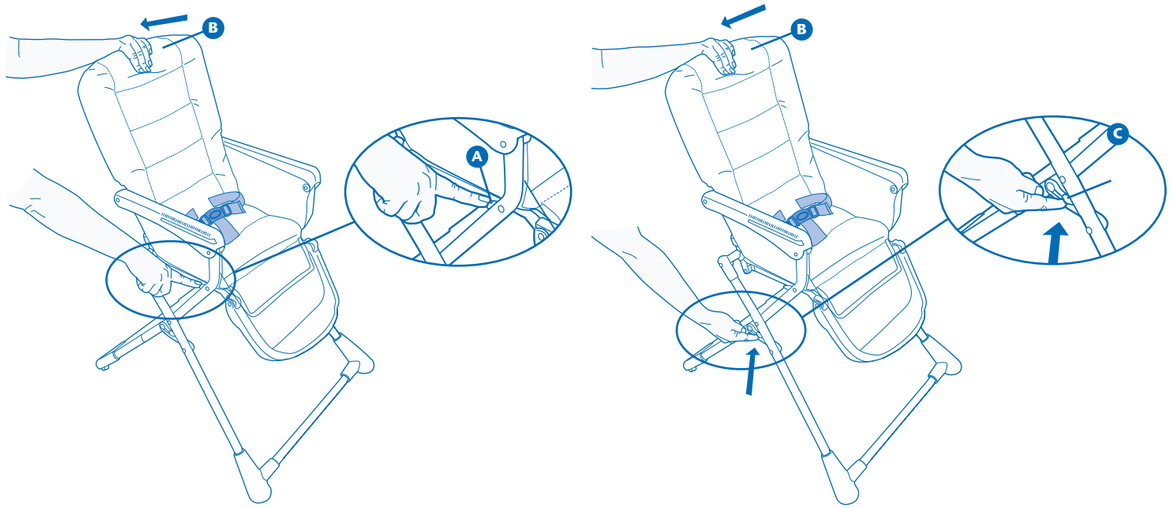

To fold the high chair, press downward on the seat lock Ⓐ while pulling the seat back Ⓑ backward.
Continue pulling the seat back Ⓑ backward while lifting the chair lock Ⓒ upward until the high chair begins to fold.

USING THE TRAY LINER

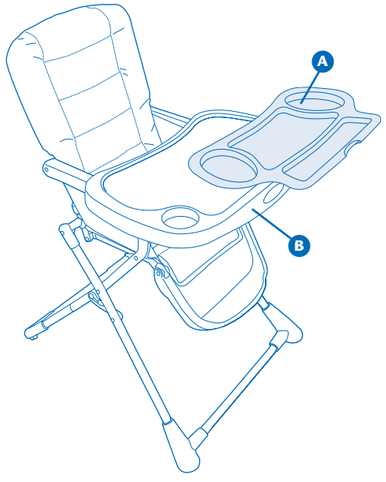

Some models include a tray liner Ⓐ . Fit the back of the tray liner into the back of the tray Ⓑ, then lay down the liner and press in for a snug fit.
To remove, pull up on the front of the tray liner.

CARE AND MAINTENANCE

- *Clean minor spills and stains on cloth or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.*
- *Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth.* ***DO NOT*** *use abrasive cleaners or solvents.*
- *The tray is* ***NOT*** *dishwasher safe.* ***DO NOT*** *immerse it in water or wash it in the dishwasher.*
- *The tray liner can be washed in the dishwasher on the top rack* ***ONLY****.*

LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user (“Purchaser”) this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo’s sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo’s option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo’s ParentLink Consumer Resource Center at 1-800-233-5921or ***www.evenflo.com***.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™
• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

This page is intentionally blank.

TABLE DES MATIÈRES

Informations importantes 6
Identification of pièces 6
Avertissements 7
Pour assembler la chaise haute 7
Pour utiliser du système de retenue 9
Pour plier la chaise haute 9
Pour utiliser la doublure de tablette 10
Entretien et nettoyage 10
Garantia Limitée 10

INFORMATIONS IMPORTANTES

Conditions requises pour l'enfant
Poids maximum : 22,6 kg (50 lb)

IMPORTANT : *Lire soigneusement le mode d'emploi avant l'utilisation. Conserver ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler la chaise haute en suivant ces instructions.* ***NE PAS UTILISER LA CHAISE HAUTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS****.*
Si des pièces manquent, ne pas utiliser la chaise haute et appeler le ***«ParentLink» d'Evenflo en composant le 1-937-773-3971 (É.-U. et Canada) ou le 1-800-233-5921 (É.-U.)*** *pour commander des pièces de rechange.*

Informations d'enregistrement
Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, remplir et envoyer la carte jointe à la poussette ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à ***www.evenflo.com/registerproduct.***

Pour référence ultérieure, noter ci-dessous le numéro de modèle et la date de fabrication. Ces informations se trouvent sur l'un des pieds arrière de la chaise haute.

Numéro de modèle : _____ ***Date de fabrication :*** _____

IDENTIFICATION DES PIÈCES

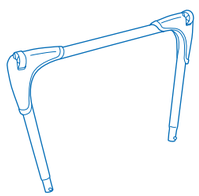

Ensemble de pieds arrière

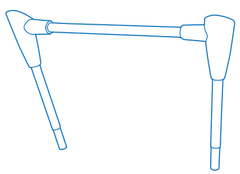

Ensemble de pieds avant



Protection de tablette (sur certains modèles)

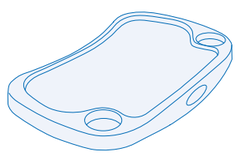

Tablette

⚠ AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS ! À DÉFAUT, RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉCÈS !

- ***NE JAMAIS*** *laisser l'enfant sans surveillance.* ***TOUJOURS*** *garder l'enfant en vue lorsqu'il se trouve dans la chaise haute.*
- *Assemblage par adulte requis. Faire attention lors du déballage et de l'assemblage, contient des petites pièces et certains articles à bords tranchants.*
- *Pour éviter le danger d'asphyxie, ôter et se débarrasser du matériel d'emballage avant de se servir de ce produit.*
- ***Éviter de sérieuses blessures ou le décès causés par le glissement ou les chutes :***
  L'enfant doit ***TOUJOURS*** *être attaché dans la chaise haute avec le système de retenue. La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise haute.*
- *La chaise haute ne peut être utilisée que pour des enfants pesant moins de 22,6 kg (50 lb).*
- ***TOUJOURS*** *attacher l'enfant avec la ceinture de retenue.*
- ***NE PAS*** *utiliser la chaise haute si elle est cassée de quelque façon que ce soit ou si des pièces manquent.*
- ***NE JAMAIS*** *déplacer la chaise haute si elle est occupée.*
- *Afin d'éviter les blessures au doigt dans les zones d'articulation, faire attention lors du pliage ou du dépliage de la chaise haute.*
- *La chaise haute* ***NE PEUT*** *être utilisée en position droite qu'avec des enfants capables de rester assis sans aucune aide (approximativement de 6 mois).*
- ***NE PAS*** *utiliser sur une surface non plane.*
- ***S'ASSURER*** *que la chaise haute est complètement assemblée et bloquée en position dépliée avant de l'utiliser.*
- ***NE PAS*** *permettre à l'enfant de se tenir debout sur le repose-pied. La chaise haute peut se renverser et blesser l'enfant.*
- ***NE PAS*** *permettre à l'enfant de jouer sur la chaise haute ou à proximité de celle-ci.*

1

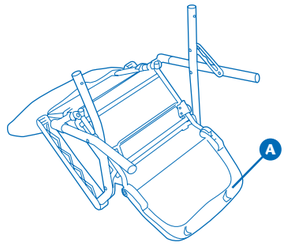

Retirer la chaise haute Ⓐ du carton d'emballage, mettre l'emballage au rebut, déplier la chaise haute et la placer sur le sol à l'envers, comme illustré.

2

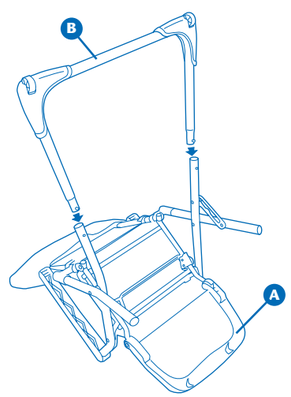

Monter l'ensemble de pieds arrière Ⓑ au siège de la chaise haute Ⓐ.

S'assurer de bloquer l'ensemble de pieds arrière dans la chaise haute avec des clics audibles, de chaque.
Tirer sur l'ensemble de pieds arrière pour s'assurer qu'elle est bien bloquée.

Remarque : *L'ensemble de pieds arrière est doté de roues.*

3

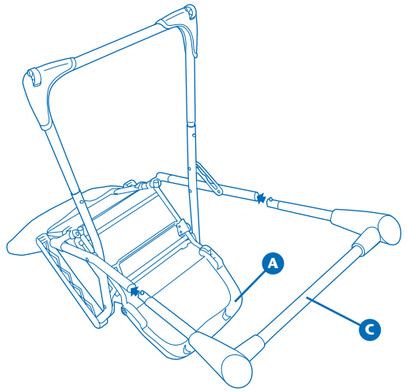

Monter l'ensemble de pieds avant Ⓒ au siège de la chaise haute Ⓐ.

S'assurer de bloquer l'ensemble de pieds avant dans la chaise haute avec des clics audibles, de chaque.
Tirer sur l'ensemble de pieds avant pour s'assurer qu'elle est bien bloquée.

4

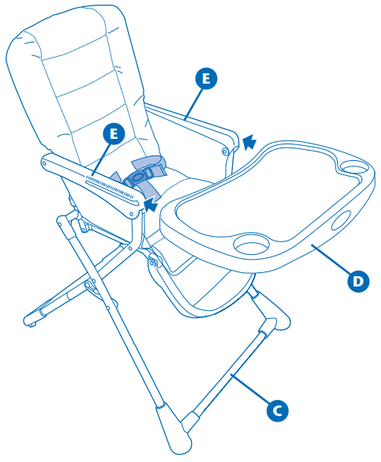

Pour installer la tablette Ⓓ, mettre un pied sur l'ensemble de pieds avant Ⓒ (pour stabilité) et aligner les fentes situées sur le dessous de la tablette sur les accoudoirs Ⓔ de la chaise haute.
Presser les dispositifs de blocage de la tablette situés sous celle-ci et glisser la tablette l'une des trois positions possibles sur les accoudoirs.
Tirer sur la tablette pour s'assurer qu'elle est bien bloquée.
Pour retirer la tablette Ⓓ, presser les dispositifs de blocage de la tablette et la retirer de la chaise haute.

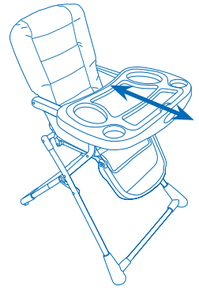

Harnais à 3 points

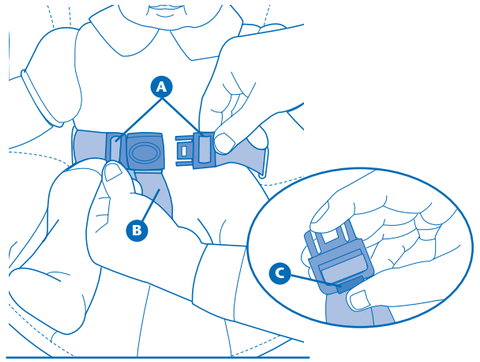

Harnais à 5 points

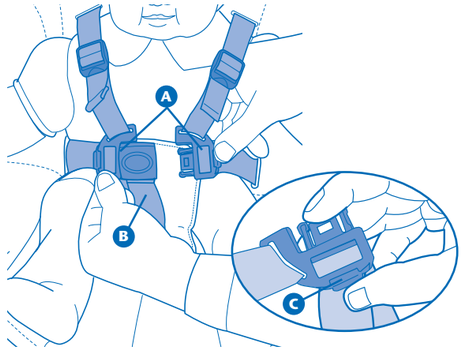

⚠ AVERTISSEMENT

- *L'enfant **DOIT** toujours être attaché dans la chaise haute avec le système de retenue, soit en position inclinée soit en position droite. La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise.*
- ***NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.*
- *La chaise haute **NE PEUT** être utilisée en position droite qu'avec des enfants capables de rester assis sans aucune aide (approximativement de 6 mois).*

Détacher les boucles Ⓐ de la ceinture de retenue.
Placer le bébé dans le siège et faire passer la sangle d'entrejambe Ⓑ entre les jambes de l'enfant.
Attacher chaque boucle Ⓐ et tirer sur les sangles pour serrer la sangle de ceinture (les sangles d'épaules seulement avec le harnais de 5 points) et bien l'ajuster.

***Remarque :** Pour desserrer les sangles, appuyer sur le bouton de libération Ⓒ, situé sur la boucle et tirer vers le haut.*

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les blessures au doigt dans les zones d'articulation, faire attention lors du pliage ou du dépliage de la chaise haute.

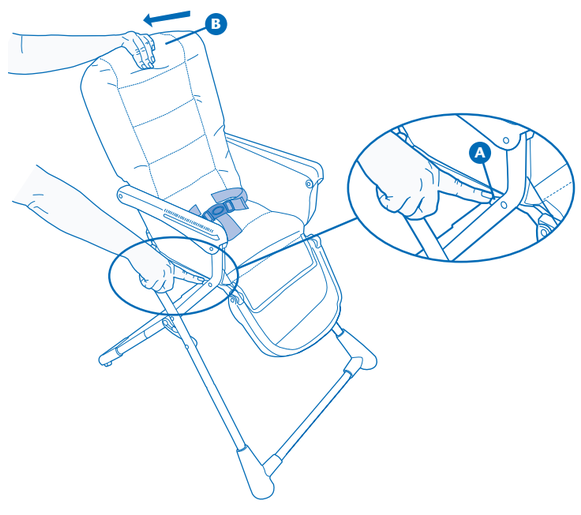

Pour plier la chaise haute, exercer une pression sur le verrouillage du siège Ⓐ tout en tirant le dossier du siège Ⓑ vers l'arrière. Continuer à tirer le dossier du siège Ⓑ vers l'arrière tout en soulevant le dispositif de blocage de la chaise Ⓒ jusqu'à ce que la chaise haute commence à se plier.

POUR UTILISER LA DOUBLURE DE TABLETTE

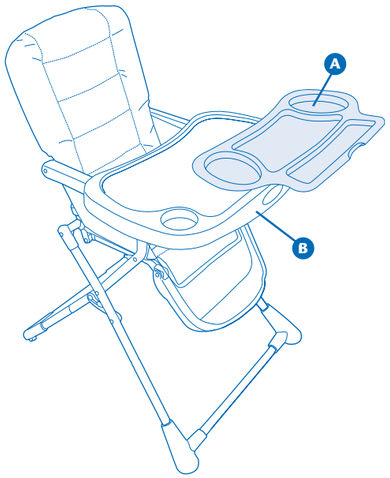

Certains modèles sont dotés d'une Doublure de protection de tablette.
Insérer la doublure de protection de tablette Ⓐ, dans l'arrière de la tablette Ⓑ. Ensuite, mettre la doublure à plat et appuyer sur celle-ci pour bien l'ajuster.
Pour l'ôter, soulever le devant de la doublure de protection.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- *Nettoyer les petites éclaboussures et taches sur les surfaces en tissu ou en plastique avec de l'eau froide et du savon doux. Laisser sécher à l'air.*
- *Les pièces en métal et en plastique peuvent être essuyées avec un linge doux propre et humecté et séchées avec un linge doux.* ***NE PAS*** *utiliser de nettoyants abrasifs ou de solvants.*
- *La tablette* ***NE*** *se lave* ***PAS*** *au lave-vaisselle.* ***NE PAS*** *l'immerger dans de l'eau ou la laver au lave-vaisselle.*
- *La doublure de tablette peut être lavée au lave-vaisselle dans le panier supérieur* ***UNIQUEMENT****.*

GARANTIA LIMITÉE

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur final d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu'il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au 1-937-773-3971 ou ***www.evenflo.com***.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉR TS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™
• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

Cette page est intentionnellement laissée en blanc.

TABLA DE CONTENIDO

Información importante 12
Identificación de las piezas 12
Advertencias 13
Ensamblar la silla alta 13
Cómo usar la sistema de correa 15
Plegado de la silla alta 15
Uso del forro de charola 16
Cuidado y mantenimiento 16
Garantía Limitada para consumidores que residen en México 16
Garantía Limitada para consumidores que residen en Estados Unidos 17

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Requisitos del niño
Peso máximo: 22.6 kg (50 lb)

IMPORTANTE: *Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante armar la silla alta como se indica en estas instrucciones.* ***NO USE LA SILLA ALTA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.***
Si faltara alguna pieza, no use la silla alta y llame a ***Evenflo ParentLink al 01-800-706-12-00 (México) o al 1-800-233-5921 (EE.UU.)*** *para pedir partes de repuesto.*

Información de Registro
Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta incluida o visite nuestro registro en línea en ***www.evenflo.com/registerproduct.***

Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricación abajo. Puede encontrar esta información en una de las patas traseras de la silla alta.

Número de modelo: _____ ***Fecha de la fabricación:*** _____

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

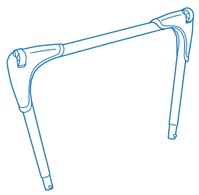

Ensamble de las patas traseras

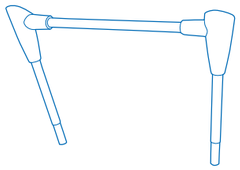

Ensamble de las patas delanteras



Forro de charola (en algunos modelos)

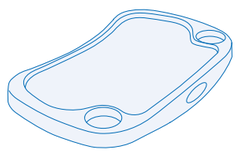

Ensamble de la charola

⚠ ADVERTENCIA

¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! ¡SI NO LO HACE PODRÍAN OCURRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- ***NUNCA*** *descuide al niño. Mientras el bebé esté en la silla alta, manténgalo* ***SIEMPRE*** *al alcance de su vista.*
- *Requiere armado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes afilados.*
- *Para evitar el riesgo de asfixia, quite y deseche el material de empaque antes de usar este producto.*
- ***EVITE lesiones graves o la muerte debido a caídas o deslizamiento:***
  El niño debe estar bien sujeto ***en todo momento*** *en la silla alta con el sistema de cinturón de seguridad. La charola no está diseñada para retener al niño en la silla.*
- *La silla alta sólo debe utilizarse con niños que pesen menos de 22.6 kg (50 lbs).*
- *Sujete* ***SIEMPRE*** *al bebé con el sistema de correas.*
- ***NO*** *use este producto si está roto de cualquier manera o si le faltan partes.*
- ***NUNCA*** *mueva la silla alta mientras está ocupada.*
- *Para evitar que los dedos se lesionen en las áreas con bisagras, tenga cuidado al plegar o desplegar la silla alta.*
- *La silla alta puede utilizarse en la posición recta sólo con niños que puedan sentarse derechos sin la ayuda de un adulto (aproximadamente 6 meses de edad).*
- ***NO*** *la use en superficies irregulares.*
- ***ASEGÚRESE*** *de que la silla alta esté completamente ensamblada y bloqueada en la posición desplegada antes de usarla.*
- ***NO*** *permita que el niño se pare en el descansapiés. La silla alta podría volcarse y lesionar al niño.*
- ***NO*** *permita que el niño juegue en o alrededor de la silla alta.*

1

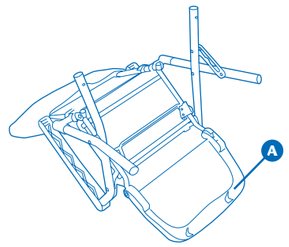

Retire el asiento de la silla alta Ⓐ de la caja, deseche el material de empaque, despliegue la silla alta y colóquela en el suelo boca abajo, como se muestra.

2

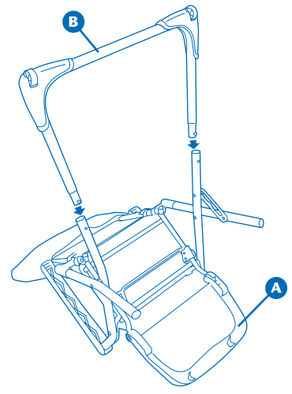

Instale el ensamble de las patas traseras Ⓑ en el asiento de la silla alta Ⓐ.

Asegúrese de que el ensamble de las patas traseras encaje en la sill alta con un chasquido en cada lado. Jale el ensamble de las patas traseras para asegurarse de que encaje bien en su lugar.

Nota: *El ensamble de las patas traseras tiene ruedas.*

3

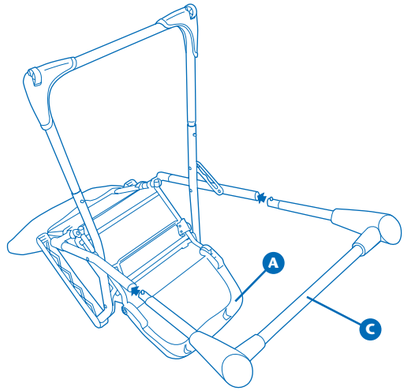

Instale el ensamble de las patas delanteras Ⓒ en el asiento de la silla alta Ⓐ.

Asegúrese de que el ensamble de las patas delanteras encaje en la sill alta con un chasquido en cada lado. Jale el ensamble de las patas delanteras para asegurarse de que encaje bien en su lugar.

4

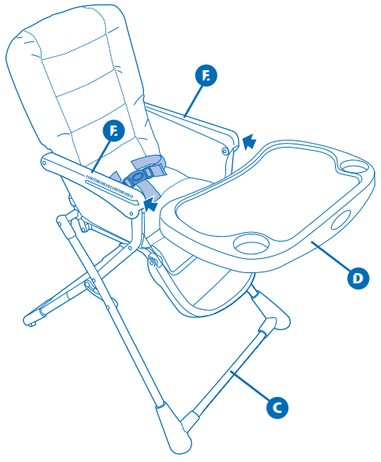

Para instalar la charola Ⓓ, coloque un pie en el ensamble de las patas delanteras Ⓒ (para estabilizarla) y alinee las ranuras debajo de la charola con los descansabrazos Ⓔ en la silla alta.
Apriete los seguros de la charola debajo de la charola y deslícela la charola en uno de las tres posiciones en los descansabrazos.
Jale la charola para asegurarse de que está fija en su lugar.
Para retirar la charola Ⓓ, apriete los seguros de la charola y retírela de la silla alta.

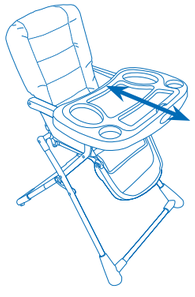

Arnés de 3 puntos

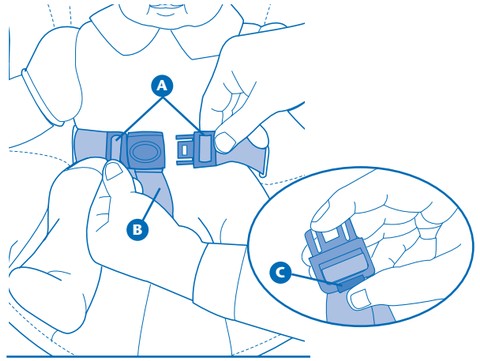

Arnés de 5 puntos

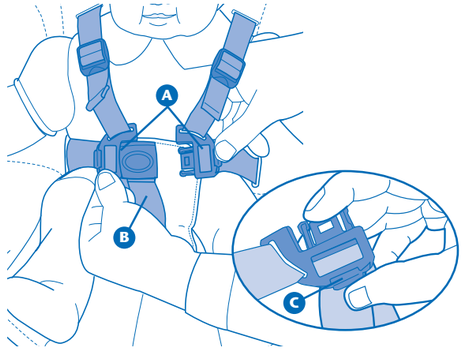

⚠ ADVERTENCIA

- *El bebé **DEBE** estar sujeto en todo momento a la silla alta con el sistema de correas, ya sea en la posición reclinada o recta. La charola no está diseñada para sujetar al bebé en la silla.*
- ***NUNCA** descuide al niño.*
- *La silla alta puede utilizarse en la posición recta sólo con niños que puedan sentarse derechos sin la ayuda de un adulto (aproximadamente 6 meses de edad).*

Abra las hebillas de las correas Ⓐ.
Coloque al bebé en el su su asiento y pase la correa de la entrepierna Ⓑ entre las piernas del bebé.
Abroche cada hebilla Ⓐ y jale las correas para apretar el cinturón de seguridad (las correas para el hombro solamente con el arnés de 5 puntos) hasta que queden cómodamente ajustados.

***Nota:** Para aflojar las correas, presione el botón de liberación Ⓒ ubicado en la hebilla y tire hacia arriba.*

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar que los dedos se lesionen en las áreas con bisagras, tenga cuidado al plegar o desplegar la silla alta.

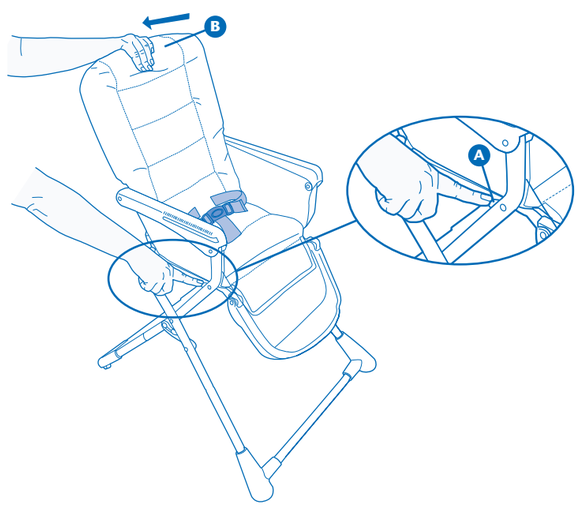

Para plegar la silla alta, presione hacia abajo en el seguro del asiento Ⓐ, mientras jala el respaldo del asiento Ⓑ hacia atrás. Siga jalando el respaldo del asiento Ⓑ hacia atrás mientras levanta el seguro de la silla Ⓒ hacia arriba hasta que la silla alta empiece a plegarse.

USO DEL FORRO DE CHAROLA

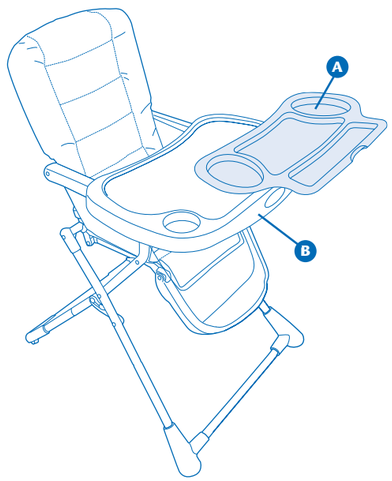

Algunos modelos vienen con un forro de charola. Inserte el forro de charola Ⓐ en la parte posterior de la charola Ⓑ, luego baje el forro y presione para que encaje ajustadamente.
Para quitar el forro, jale hacia arriba la parte delantera del forro de charola.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- *Limpie los derrames menores y manchas de la tela o plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.*
- *Las piezas de metal y plástico se pueden limpiar con un paño suave y húmedo y se pueden secar con un paño suave.* ***NO*** *use limpiadores abrasivos ni solventes.*
- *La charola* ***NO*** *debe lavarse en la máquina lavaplatos.* ***NO*** *la sumerja en agua ni la lave en la máquina lavaplatos.*
- *El inserto de la charola puede lavarse en la máquina lavaplatos* ***SÓLO*** *en la rejilla superior.*

GARANTÍA LIMITADA PARA CONSUMIDORES QUE RESIDEN EN MÉXICO

evenflo

POLIZA DE GARANTÍA

SILLAS ALTAS

Evenflo México S.A. de C.V. garantiza éste producto por 90 días en todas sus partes y mano de obra por cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega del producto bajo las siguientes CONDICIONES:

1.Para hacer efectiva esta garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto y el comprobante de compra del lugar en donde fue adquirido.

Ésta póliza se podrá hacer válida en dicho lugar o en: Evenflo México S.A. de C.V.
Carretera Cuautitlán – Teoloyucan km 25 Edificio 1 Unidad C, Col. Santa Bárbara
C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México
Tel.: 55-77-27-94 D.F. 01-800 70-612-00 México
R.F.C. EME-850701-581

2. La empresa se compromete a cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación del producto serán cubiertos razonalmente erogados por la empresa para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

3. Por la naturaleza del producto no contiene partes, componentes y accesorios, ya que el empaque donde se comercializa contiene todos los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.

4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto.

5. Una vez concluída la garantía para un arreglo o cualquier descompostura o mal funcionamiento del producto, los consumidores pueden acudir a: Evenflo México S.A. de C.V.
Carretera Cuautitlán – Teoloyucan km 25 Edificio 1 Unidad C, Col. Santa Bárbara
C.P. 54713 Cuautitlán Izcalli Estado de México
Tel.: 55-77-27-94 D.F. 01-800 70-612-00 México
R.F.C. EME-850701-581

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Si el producto no ha sido operado conforme al instructivo anexo.
b) Si no se han observado las advertencias señaladas.
c) Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por la empresa.

PRODUCTO: **SILLAS ALTAS**
CÓDIGO: _____
Nombre del consumidor: _____
Dirección: _____
Colonia: _____ Delegación o municipio: _____
Código Postal: _____ Estado: _____
Lugar en donde se adquirió: _____ Teléfono: _____
Fecha de la Compra: _____
Motivo de devolución: _____

_____
Sello o Firma

GARANTÍA LIMITADA PARA CONSUMIDORES QUE RESIDEN EN ESTADOS UNIDOS

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final (“Comprador”) que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al 1-800-233-5921 o en ***www.evenflo.com***.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DA—O INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPA—A A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este*
• *Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00*

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*

• *Canada: 1-937-773-3971* • *México: 01-800-706-12-00*